

LIT DE BÉBÉ TRANSFORMABLE AMBRY

MODE D'EMPLOI POUR ASSEMBLER LES LITS

AMBRY CONVERTIBLE CRIB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CUBIERTA CONVERTIBLE AMBRY

INSTRUCCIONES DE ARMADO



IMPORTANT: Prière de lire attentivement le mode d'emploi et de le conserver pour référence ultérieure.

IMPORTANT: Please read instructions carefully and keep for future reference.

IMPORTANTE: Lea detenidamente las instrucciones y guárdelas para consultarlas cuando sea necesario.

1 Woodslea Road, Brampton, Ontario L6T 5P2, Canada
Tél: 905 361-1970 Téléc: 905 361-1969

Sans frais: 1-877-728-0342
www.caramiafurniture.com

1 Woodslea Road, Brampton, Ontario L6T 5P2, Canada
Phone: 905 361-1970 Fax: 905 361-1969

Toll Free: 1-877-728-0342
www.caramiafurniture.com

1 Woodslea Road, Brampton, Ontario L6T 5P2, Canada
Teléfono: 905 361-1970 Fax: 905 361-1969

Línea gratuita: 1-877-728-0342
www.caramiafurniture.com

MISE EN GARDE!

L'INOBSERVATION DE CES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE PEUVENT CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET METTRE EN DANGER LA VIE DE VOTRE ENFANT.

- Ne pas utiliser ce lit de bébé à moins d'être en mesure de respecter rigoureusement le mode d'emploi ci-inclus ou ci-joint.
- Assurez-vous toujours que votre enfant se trouve dans un environnement sûr. Vérifiez que chaque pièce est correctement fixée et mise en place avant de mettre l'enfant dans le lit de bébé.
- Le lit de bébé est esséquipé d'un sommier réglable qui sert de support au matelas. Par souci de commodité pour la mère, ce sommier peut être utilisé dans la position la plus haute quand le bébé est très petit.
- Enlevez tous les jouets suspendus en travers du lit de bébé lorsque votre bébé commence à se soulever sur ses mains, sur ses genoux ou lorsqu'il a cinq mois. Ces jouets peuvent causer UN ÉTRANGLEMENT
- Quand l'enfant peut se mettre debout, placez le matelas dans la position la plus basse et enlevez les coussinets pare-chocs, les grands jouets et d'autres objets sur lesquels l'enfant pourrait monter pour sortir du lit.
- Lorsque votre enfant est capable de sortir du lit de bébé ou lorsque sa hauteur atteint 35 pouces (90 cm), le lit de bébé ne doit plus être utilisé. Placez votre bébé dans un lit d'enfant ou un lit normal.
- N'attachez jamais d'objet autour du cou de l'enfant (ex. : cordon de capuchon ou de suce, etc). Ne sus pendez pas de ficelles en travers du lit de bébé et n'attachez pas de ficelles aux jouets. Celles-ci peuvent causer UN ÉTRANGLEMENT.
- Pour aider à empêcher l'étranglement, serrez toutes les attaches-suces. Ne suspendez pas de cordons au-dessus de la bassinette ou n'attachez pas les jouets avec des cordons.
- N'IMPORTE QUEL MATELAS UTILISÉ DANS CE LIT DE BÉBÉ DOIT MESURER AU MOINS 27 1/4 POUCES (69 CM) PAR 54 5/8 POUCES (131 CM) AVEC UNE ÉPAISSEUR NE DÉPASSANT PAS 6 POUCES (15 CM). Les dimensions du matelas doivent être mesurées d'une couture à l'autre ou d'un bord à l'autre.
- N'utilisez jamais de sacs d'emballage en plastique ou de pellicule de plastique comme recouvrement de matelas. Ils peuvent causer la suffocation.
- Ne placez pas le lit de bébé près d'une fenêtre, puisque les cordes et ficelles des rideaux et stores pourraient étrangler l'enfant.
- N'UTILISEZ JAMAIS un matelas d'eau dans un lit de bébé.
- Les enfants peuvent s'asphyxier avec la literie. Ne jamais utiliser un oreiller ou un duvet. Ne jamais utiliser de rembourrage extra en dessous de l'enfant.
- Suivez TOUTES les mises en garde de TOUS les produits fabriqués pour le lit de bébé.
- Ne substituez aucune pièce.

ENTRETIEN

Après l'assemblage, assurez-vous que tous les boulons, vis et mécanismes de fixation ont été bien serrés. Vérifiez-les régulièrement et resserrez-les au besoin. Avant chaque utilisation ou assemblage, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages au lit de bébé: joints relâchés, pièces manquantes ou bords tranchants le cas échéant. N'UTILISEZ PAS le lit de bébé. Contactez votre marchand pour obtenir des pièces de rechange et des modes d'emploi supplémentaires. Lors du démontage, n'enlevez pas les éléments fixés par les vis à bois. Quand vous repeignez le lit de bébé, n'utilisez que des peintures non toxiques spécifiées pour des articles d'enfants. L'emploi d'un vaporisateur près du meuble entraînera le gonflement du bois et l'écaillage de la peinture.

IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SOIENT CONSERVÉES POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

NETTOYAGE

Traitez la surface du lit de bébé avec un chiffon doux, trempé légèrement dans un mélange de savon à vaisselle et d'eau. Après le nettoyage, essuyez toutes les surfaces avec un chiffon doux sec. N'utilisez pas de produits abrasifs à récurer, laine d'acier ou chiffons rudes pour le nettoyage de ce meuble.

COMMUNIQUEZ AVEC :

1 Woodslea Road, Brampton, Ontario L6T 5P2, Canada
Tél: 905 361-1970 Téléc: 905 361-1969

Sans frais : 1-877-728-0342
Courriel : info@caramiafurniture.com
www.caramiafurniture.com

AVIS : Il est très important que l'étiquette d'avertissement reste toujours collée sur votre lit de bébé, celle-ci étant une preuve de conformité.

WARNING!

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND DEATH.

- Do not use this crib if the enclosed or attached instructions can not be strictly adhered to.
- Always ensure a safe environment for the child. Check that every component is properly secured and in place, before placing the child in the crib.
- The crib has an adjustable spring, which serves as a mattress support. For the convenience of the mother when the baby is very small, the spring may be used in the highest position.
- When your child is beginning to push up on hands and knees or is 5 months of age, whichever occurs earliest, remove all toys which are strung across crib area. These toys cause STRANGULATION!
- When child is able to pull to standing position, set mattress to lowest position and remove bumper pads, large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
- When the child is able to climb out or reaches the height of 35 inches (90 cm), the crib should no longer be used. The child should then be placed in a youth or regular bed.
- Strings can cause STRANGULATION! Do not place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over crib or attach strings to toys.
- To help prevent strangulation tighten all fasteners. A child can trap parts of the body or clothing on loose fasteners.
- ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27 1/4 INCHES (69 CM) BY 51 5/8 INCHES (131 CM) WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 INCHES (15 CM). The dimensions of the mattress shall be taken from seam to seam or edge to edge where appropriate.
- Never use plastic shipping bags or plastic film as mattress covers because they can cause suffocation.
- Do not place crib near window where cords from blinds or drapes may strangle a child.
- DO NOT use a water mattress with this crib.
- Infants can suffocate on soft bedding. Never add a pillow or comforter. Never place additional padding under an infant.
- Follow warnings on ALL products in a crib.
- Do Not substitute parts.

MAINTENANCE

Upon completion of assembly be sure all screws, bolts and fastening devices have been tightened securely. A frequent periodic check should be made of all screws, bolts and fastening devices and tighten as needed. Before each usage or assembly, inspect crib for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use the crib if any parts are missing or broken. Contact your dealer, for replacement parts and instructional literature if needed. When disassembling this crib, do not remove any item attached with wood screws. If refinishing, use a non-toxic finish specified for children's products. Use of a vaporizer near furniture will cause the wood to swell and finish to peel.
KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS WITH YOUR CRIB FOR FUTURE REFERENCE.

CLEANING

Mix a mild dishwasher liquid and water solution, apply to crib surface with a soft cloth lightly damped in the solution. After cleaning, dry all surfaces thoroughly with a soft dry cloth. No abrasive cleaners, scouring pads, steel wool or coarse rags should be used to clean this furniture.

CONTACT

1 Woodslea Road, Brampton, Ontario L6T 5P2, Canada
Phone: 905 361-1970 Fax: 905 361-1969

Toll Free: 1-877-728-0342
Email: info@caramiafurniture.com
www.caramiafurniture.com

**NOTICE : Please do not remove the
caution sticker on the crib being proof
of compliance.**

ADVERTENCIA!

SI HACE CASO OMISO DE ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO, PUEDE SUFRIR GRAVES LESIONES E INCLUSO LA MUERTE.

- No use esta cuna si no puede seguir al pie de la letra las instrucciones adjuntas o adheridas.
- Siempre procure un entorno seguro para el bebé. Verifique que cada pieza esté conectada con firmeza en su lugar antes de colocar al bebé en la cuna.
- La cuna posee una base ajustable para el colchón. Pensando en la comodidad de la madre cuando el bebé es muy pequeño, la base se puede usar en la posición más alta.
- Cuando su bebé comience a ponerse de pie con la ayuda de sus manos y rodillas o tenga 5 meses de edad, lo que ocurra primero, retire todos los juguetes que estén esparcidos en el área de la cuna. Estos juguetes pueden causar ESTRANGULAMIENTO.
- Cuando el bebé sea capaz de ponerse de pie, ajuste la altura del colchón en la posición más baja y quite los protectores de la cuna, los juguetes grandes y otros objetos que el bebé pueda usar como ayuda para salir de la cuna.
- Cuando el bebé sea capaz de salir de la cuna o alcance una estatura de 90 cm (35 pulgadas), debe dejar de usar la cuna.
- En ese momento, debe poner al bebé en una cama infantil o normal.
- Para ayudar a prevenir el estrangulamiento, apriete todos los sujetadores. Un niño puede atrapar partes del cuerpo o ropa en sujetadores flojos.
- Las cuerdas pueden causar ESTRANGULAMIENTO. No coloque objetos con cuerdas alrededor del cuello del bebé, como cordones de capucha o cordeles de chupete. No suspenda cuerdas sobre la cuna ni ate cuerdas a los juguetes.
- CUALQUIER COLCHÓN QUE USE EN ESTA CUNA DEBE SER DE AL MENOS 69 CM (27 1/4 PULGADAS) POR 131 CM (51 5/8 PULGADAS) CON UN GROSOR QUE NO SUPERE LOS 15 CM (6 PULGADAS). Las dimensiones del colchón se deben tomar de costura a costura o de borde a borde, según corresponda.
- Nunca utilice bolsas de embalaje de plástico ni láminas de plástico como cubierta de colchón, debido a que pueden producir asfixia.
- No coloque la cuna cerca de una ventana donde las cuerdas de las persianas o las cortinas puedan estrangular al bebé.
- NO use un colchón de agua en esta cuna.
- En superficies blandas, los bebés pueden asfixiarse. Nunca coloque una almohada ni un edredón. Nunca coloque acolchado adicional debajo de un bebé.
- Respete las advertencias de TODOS los productos en una cuna.
- No reemplace piezas.

MANTENIMIENTO

Después de terminar de armar la cuna, verifique que haya apretado con firmeza todos los tornillos, pernos y dispositivos de sujeción. Debe comprobar con regularidad y frecuencia la firmeza de apriete de todos los tornillos, pernos y dispositivos de sujeción. Antes de cada uso o armado, compruebe que la cuna no tenga piezas dañadas, uniones sueltas, piezas faltantes ni bordes cortantes. NO use la cuna si observa que faltan piezas o hay piezas dañadas. Comuníquese con su distribuidor para obtener piezas de repuesto y material de instrucciones, si es necesario. Cuando desarme esta cuna, no extraiga ningún elemento unido con tornillos para madera. Si va a renovar la cuna, utilice material de acabado no tóxico específico para productos de uso infantil. El uso de un atomizador cerca de los muebles causará que la madera se hinche y el acabado se descascaré. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES DE ARMADO DE LA CUNA PARA CONSULTARLAS CUANDO SEA NECESARIO.

LIMPIEZA

Limpie la superficie de la cuna con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de líquido lavaplatos suave mezclado con agua. Después de limpiar las superficies, séquelas bien con un paño suave seco. No utilice productos de limpieza abrasivos, estropajos, lana de acero ni paños ásperos para limpiar este mueble.

CONTACTO

1 Woodslea Road, Brampton, Ontario L6T 5P2, Canada

Teléfono: 905 361-1970 Fax: 905 361-1969






















Línea gratuita: 1-877-728-0342

Correo electrónico: info@caramiafurniture.com

www.caramiafurniture.com

AVISO: no despegue el adhesivo de precaución de la cuna, pues es un comprobante de su cumplimiento con las normativas.

LISTE DE PIÈCES/ PARTS LISTING/ LISTA DE PIEZAS

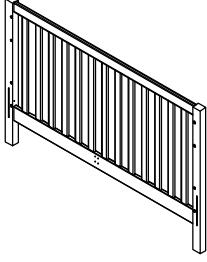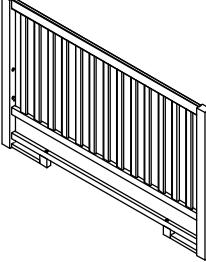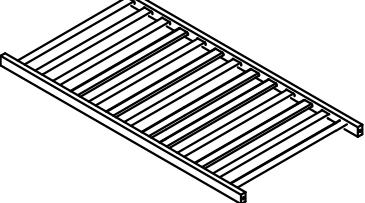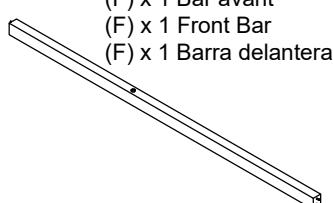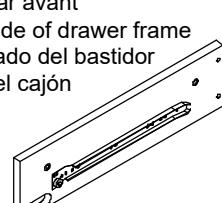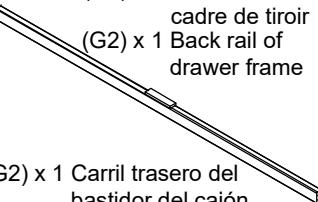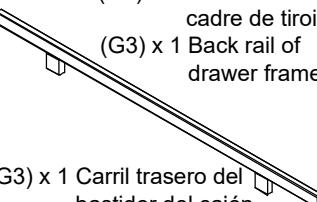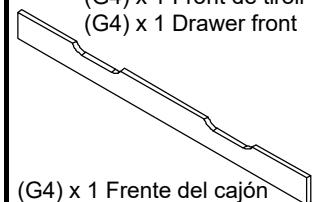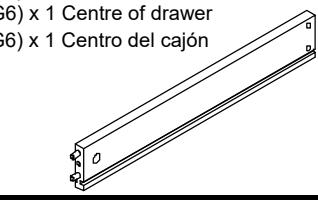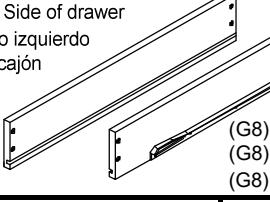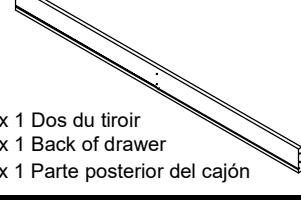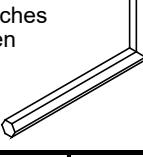 <p>(A) Tête de lit x 1 (A) Headboard x 1 (A) Cabecera x 1</p>	 <p>(B) Pied de lit x 1 (B) Footboard x 1 (B) Piecera x 1</p>	 <p>(C) Extrémité gauche du lit x 1 (C) Left end of the bed x 1 (C) Extremo izquierdo de la cama x 1</p>
<p>(E) Support à matelas x 1 (E) Mattress Support x 1 (E) Base de colchón x 1</p> 	 <p>(F) x 1 Bar avant (F) x 1 Front Bar (F) x 1 Barra delantera</p>	 <p>(G1) x 2 Bar avant (G1) x 2 Side of drawer frame (G1) x 2 Lado del bastidor del cajón</p>
 <p>(G2) x 1 Rail arrière du cadre de tiroir (G2) x 1 Back rail of drawer frame</p> <p>(G2) x 1 Carril trasero del bastidor del cajón</p>	 <p>(G3) x 1 Rail arrière du cadre de tiroir (G3) x 1 Back rail of drawer frame</p> <p>(G3) x 1 Carril trasero del bastidor del cajón</p>	 <p>(G4) x 1 Front de tiroir (G4) x 1 Drawer front (G4) x 1 Frente del cajón</p>
 <p>(G6) x 1 Centre de tiroir (G6) x 1 Centre of drawer (G6) x 1 Centro del cajón</p>	 <p>(G7) x 1 Côté gauche du tiroir (G7) x 1 Left Side of drawer (G7) x 1 Lado izquierdo del cajón</p>	 <p>(G8) x 1 Côté droit du tiroir (G8) x 1 Right Side of drawer (G8) x 1 Lado derecho del cajón</p>
<p>(H) x 16 Boulons Allen M6 x 60 (La tête des boulons est 15 mm) (H) x 16 M6 x 60 Allen Head Bolts (Head of bolts are 15 mm) (H) x 16 Pernos Allen M6 x 60 (Cabeza de los pernos son 15 mm)</p> 	<p>(J) x 6 Boulons Allen M6 x 45 (La tête des boulons est 15 mm) (J) x 6 M6 x 45 Allen Head Bolts (Head of bolts are 15 mm) (J) x 6 Pernos Allen M6 x 45 (Cabeza de los pernos son 15 mm)</p> 	
<p>(I) x 2 Boulons Allen M6 x 60 (La tête des boulons est 12 mm) (I) x 2 M6 x 60 Allen Head Bolts (Head of bolts are 12 mm) (I) x 2 Pernos Allen M6 x 60 (Cabeza de los pernos son 12 mm)</p> 	<p>(R) x 10 Boulons Allen M6 x 30 (La tête des boulons est 12 mm) (R) x 10 M6 x 30 Allen Head Bolts (Head of bolts are 12 mm) (R) x 10 Pernos Allen M6 x 30 (Cabeza de los pernos son 12 mm)</p> 	
<p>(O) x 20 Rondelles d'étanchéité (O) x 20 Lock Washers (O) x 20 Arandelas de sujeción</p> 	<p>(P) x 20 Rondelles (P) x 20 Washeres (P) x 20 Arandelas</p> 	<p>(Q) x 2 Clés Allen (Q) x 2 Allen wrenches (Q) x 2 Llaves Allen</p> 
<p>(U) x 8 Boulons à 6 pans de M6 x 15 (U) x 8 M6 x 15 Allen Head Bolts (U) x 8 Pernos Allen M6 x 15</p> 	<p>(V) x 8 Des noisettes M6 x 18 (V) x 8 M6 x 18 Nuts (V) x 8 Tuercas M6 x 18</p> 	<p>(Z1) x 1 Caméra excentrique 15 mm (Z1) x 1 15 mm Eccentric cam (Z1) x 1 Leva excéntrica 15 mm</p> 
<p>(Z2) x 1 Caméra excentrique 29 mm (Z2) x 1 29 mm Minifix Bolt (Z2) x 1 Leva excéntrica 29 mm</p> 	<p>(Z3) x 10 Vis à bois de 35 mm (Z3) x 10 Wood Screws 35 mm (Z3) x 10 Tornillos para madera de 35 mm</p> 	<p>(Z4) x 4 Noix en plastique 8 x 10 mm (Z4) x 4 Plastic Nuts 8 x 10 mm (Z4) x 4 Tueras de plástico 8 x 10 mm</p> 

LISTE DE PIÈCES PRÉINSTALLÉS DANS LE LIT DE BÉBÉ/ PARTS LISTING PREINSTALLED IN CRIB/ LISTA DE PIEZAS PREINSTALADAS EN LA CUNA

(F1) x 4 Boulons Allen M6 x 90 (La tête des boulons est 15 mm) (F1) x 4 M6 x 90 Allen Head Bolts (Head of bolts are 15 mm) (F1) x 4 Pernos Allen M6 x 90 (Cabeza de los pernos son 15 mm)	(F2) x 4 Rondelles d'étanchéité (F2) x 4 Lock Washers (F2) x 4 Arandelas de sujeción	(F3) x 4 Rondelles (F3) x 4 Washers (F3) x 4 Arandelas
(F4) x 4 Chevilles croisées M6 x 18 mm (F4) x 4 M6 x 18 mm Cross dowels (F4) x 4 Clavijas cruzadas M6 x 18 mm	(V) x 4 Des noisettes M6 x 18 (V) x 4 M6 x 18 Nuts (V) x 4 Tuercas M6 x 18	

**Kit d'agrandissement vendu séparément/ Extension Kit sold separately/
El kit de extensión se vende por separado**

(K) x 2 Rails (K) x 2 Rails (K) x 2 Guías	(L) x 3 Lattes (L) x 3 Slats (L) x 3 Listones	(LL) x 1 Traverses central (LL) x 1 Centre support rail (LL) x 1 Carril de apoyo central	(I) x 2 Boulons Allen M6 x 60 (La tête des boulons est 12 mm) (I) x 2 M6 x 60 Allen Head Bolts (Head of bolts are 12 mm) (I) x 2 Pernos Allen M6 x 60 (Cabeza de los pernos son 12 mm)
(M) x 2 Supports doubles du lit (M) x 2 Double Bed Supports (M) x 2 Soportes dobles de cama	(N) x 6 Vis à bois de 35 mm (N) x 6 Wood Screws 35 mm (N) x 6 Tornillos para madera de 35 mm	(NN) x 8 Vis à bois de 15 mm (NN) x 8 Wood Screws 15 mm (NN) x 8 Tornillos para madera de 15 mm	(MM) x 2 Support métallique (MM) x 2 Metal Bracket (MM) x 2 Soporte de metal


**Barre de retenue vendu séparément/ Toddler Guard Rail sold separately/
El barandal para niños se vende por separado**

(S) x1 Guard Rail (S) x1 Barre de retenue (S) x1 Barandal	(O) x 3 Lock Washers (O) x 3 Rondelles d'étanchéité (O) x 3 Arandelas de sujeción	(J) x 3 Boulons Allen M6 x 45 (La tête des boulons est 15 mm) (J) x 3 M6 x 45 Allen Head Bolts (Head of bolts are 15 mm) (J) x 3 Pernos Allen M6 x 45 (Cabeza de los pernos son 15 mm)
	(P) x 3 Washers (P) x 3 Rondelles (P) x 3 Arandelas	(Q) x 1 Allen Wrench (Q) x 1 Clé Allen (Q) x 1 Llave Allen

Outils nécessaires/Tools required/Herramientas necesarias



Measure/ Mesure/ Medida

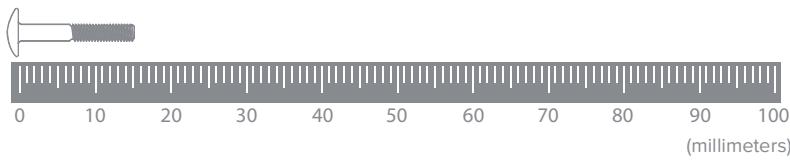


ÉTAPE 1/ STEP 1/ PASO 1
Assemblage des extrémités du lit de bébé
Assembly of crib ends
Armado de los extremos de la cuna

L'étape 1 nécessite / Step 1 requires/ El paso 1 requiere:

(J) x 4 Boulons Allen M6 x 45 (La tête des boulons est 15 mm)
 (J) x 4 M6 x 45 Allen Head Bolts (Head of bolts are 15 mm)
 (J) x 4 Pernos Allen M6 x 45 (Cabeza de los pernos son 15 mm)

(Q) x 2 Clés Allen
 (Q) x 2 Allen wrenches
 (Q) x 2 Llaves Allen

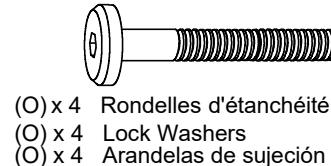


(O) x 4 Rondelles d'étanchéité
 (O) x 4 Lock Washers
 (O) x 4 Arandelas de sujeción






(P) x 4 Rondelles
 (P) x 4 Washeres
 (P) x 4 Arandelas

(U) x 8 Boulons à 6 pans de M6 x 15
 (U) x 8 M6 x 15 Allen Head Bolts
 (U) x 8 Pernos Allen M6 x 15



(U) x 8 Des noisettes M6 x 18
 (U) x 8 M6 x 18 Nuts
 (U) x 8 Tueras M6 x 18

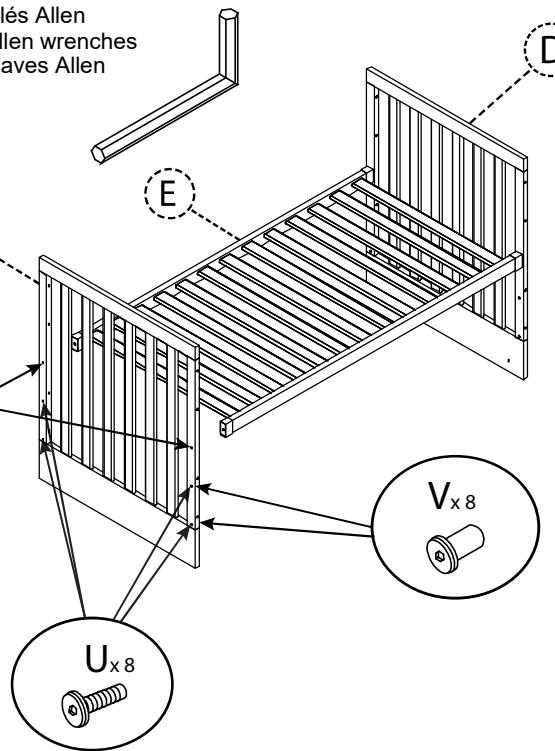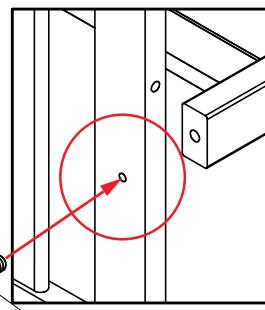


ÉTAPE 2/ STEP 2/ PASO 2
Assemblage des Pied de lit/ Assembly of Footboard
Armado de la piecera

L'étape 2 nécessite / Step 2 requires/ El paso 2 requiere:

(H) x 8 Boulons Allen M6 x 60 (La tête des boulons est 15 mm)
 (H) x 8 M6 x 60 Allen Head Bolts (Head of bolts are 15 mm)
 (H) x 8 Pernos Allen M6 x 60 (Cabeza de los pernos son 15 mm)



(Q) x 2 Clés Allen
 (Q) x 2 Allen wrenches
 (Q) x 2 Llaves Allen

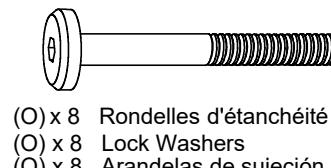

(O) x 8 Rondelles d'étanchéité
 (O) x 8 Lock Washers
 (O) x 8 Arandelas de sujeción



(P) x 8 Rondelles
 (P) x 8 Washeres
 (P) x 8 Arandelas

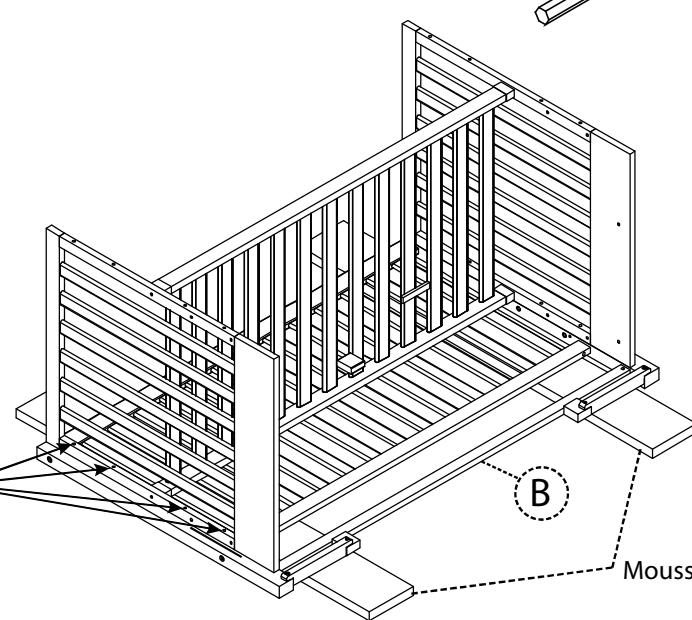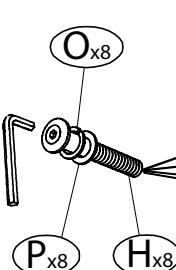

Mousse/ Foam/ Espuma

ÉTAPE 3/ STEP 3/ PASO 3
Assemblage du cadre extérieur du tiroir
Assemble the outer frame of the drawer
Montar el marco exterior del cajón


L'étape 3 nécessite / Step 3 requires/ El paso 3 requiere:

(R) x 4 Boulons Allen M6 x 30 (La tête des boulons est 12mm)
(R) x 4 M6 x 30 Allen Head Bolts (Head of bolts are 12mm)
(R) x 4 Pernos Allen M6 x 30 (Cabeza de los pernos son 12mm)

(Q) x 2 Clés Allen
(Q) x 2 Allen wrenches
(Q) x 2 Llaves Allen





G1

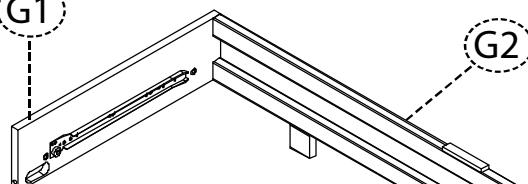


G3

G2

G1

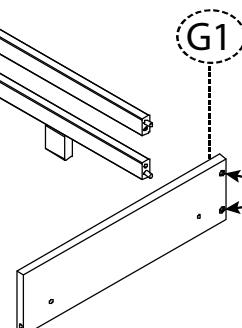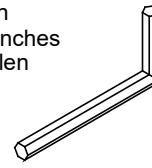

R_{x4}

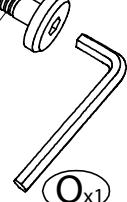



Q_{x1}

ÉTAPE 4/ STEP 4/ PASO 4


Assemblage du cadre extérieur du tiroir dans la berceau
Assemble the outer frame of the drawer into Crib
Montar el marco exterior del cajón en la cuna

L'étape 4 nécessite / Step 4 requires/ El paso 4 requiere:


(R) x 4 Boulons Allen M6 x 30 (La tête des boulons est 12 mm)
(R) x 4 M6 x 30 Allen Head Bolts (Head of bolts are 12 mm)
(R) x 4 Pernos Allen M6 x 30 (Cabeza de los pernos son 12 mm)

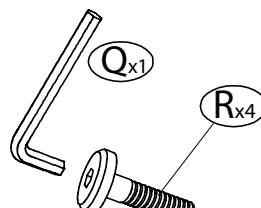


(J) x 2 Boulons Allen M6 x 45 (La tête des boulons est 15 mm)
(J) x 2 M6 x 45 Allen Head Bolts (Head of bolts are 15 mm)
(J) x 2 Pernos Allen M6 x 45 (Cabeza de los pernos son 15 mm)



(T) x 2 Rondelles en plastique M6 x 18
(T) x 2 M6 x 18 Plastic Washers
(T) x 2 Arandelas de plástico M6 x 18

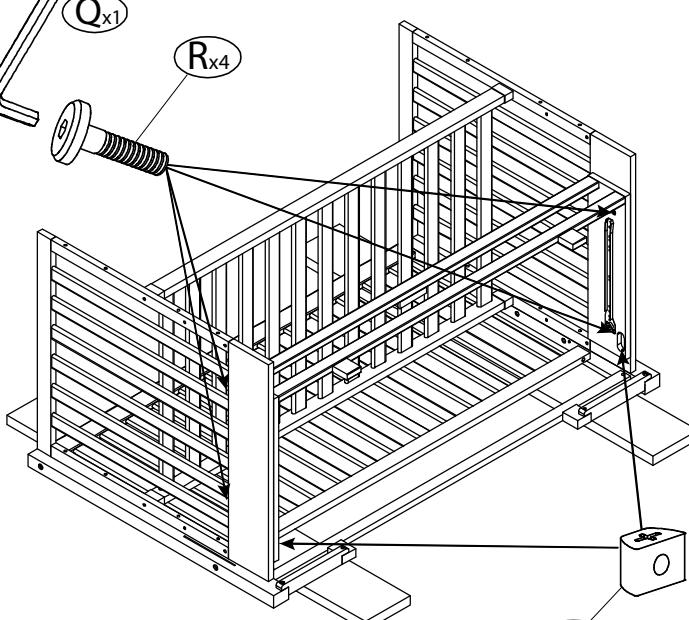

(Q) x 2 Clés Allen
(Q) x 2 Allen wrenches
(Q) x 2 Llaves Allen

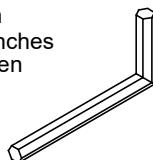

ÉTAPE 5/ STEP 5/ PASO 5


Assemblage des Tête de lit/ Assembly of Headboard

Armado de los Cabecera


L'étape 5 nécessite / Step 5 requires/ El paso 5 requiere:

(H) x 8 Boulons Allen M6 x 60 (La tête des boulons est 15 mm)
 (H) x 8 M6 x 60 Allen Head Bolts (Head of bolts are 15 mm)
 (H) x 8 Pernos Allen M6 x 60 (Cabeza de los pernos son 15 mm)




(Q) x 2 Clés Allen
 (Q) x 2 Allen wrenches
 (Q) x 2 Llaves Allen



(O) x 8 Rondelles d'étanchéité
 (O) x 8 Lock Washers
 (O) x 8 Arandelas de sujeción



(P) x 8 Rondelles
 (P) x 8 Washeres
 (P) x 8 Arandelas

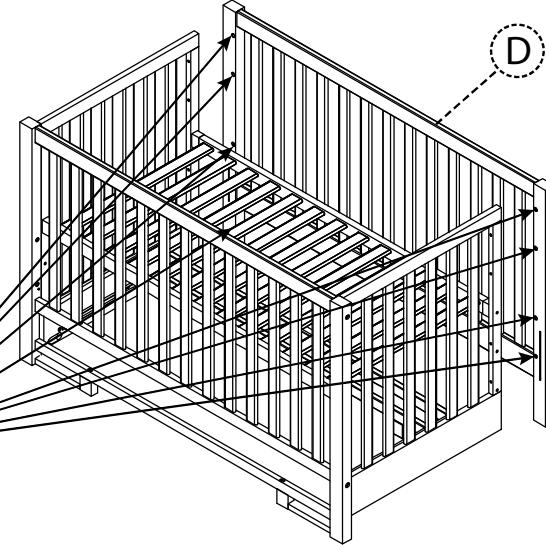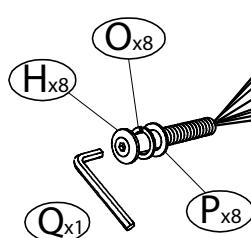

ÉTAPE 6/ STEP 6/ PASO 6

Assemblage de tiroir/ Assembly of drawer


Armado del cajón

L'étape 6 nécessite / Step 6 requires/ El paso 6 requiere:




(Z1) x 1 Caméra excentrique 15 mm
 (Z1) x 1 15 mm Eccentric cam
 (Z1) x 1 Leva excéntrica 15 mm



(Z2) x 1 Caméra excentrique 29 mm
 (Z2) x 1 29 mm Minifix Bolt
 (Z2) x 1 Leva excéntrica 29 mm



(Z3) x 4 Vis à bois de 35 mm
 (Z3) x 4 Wood Screws 35 mm
 (Z3) x 4 Tornillos para madera de 35 mm

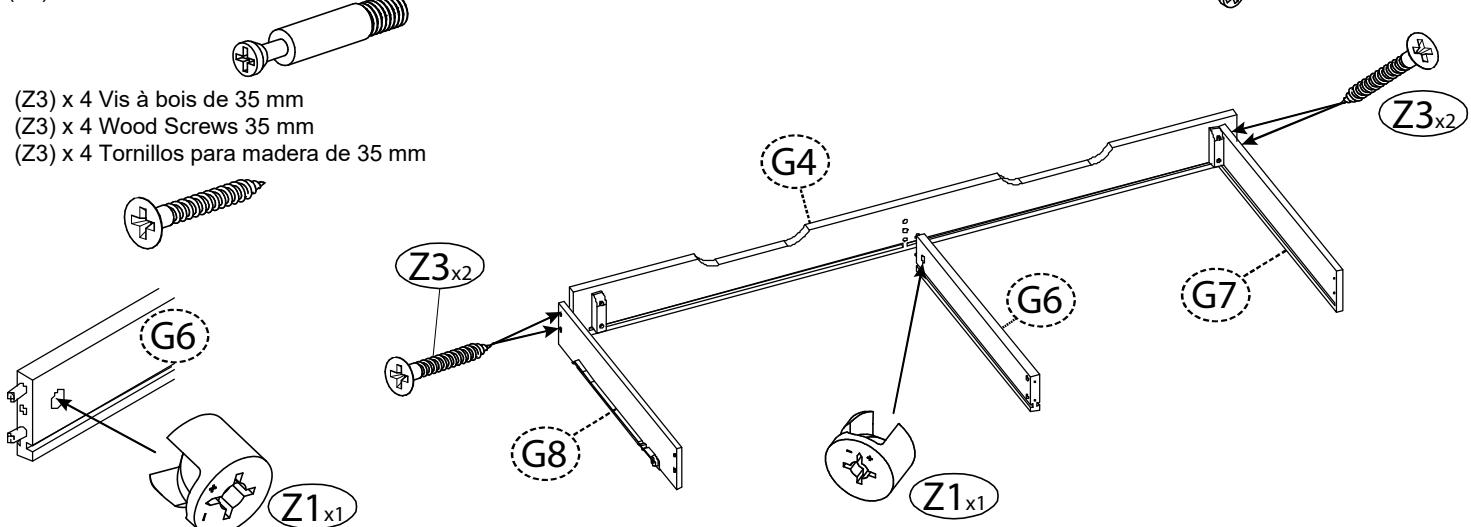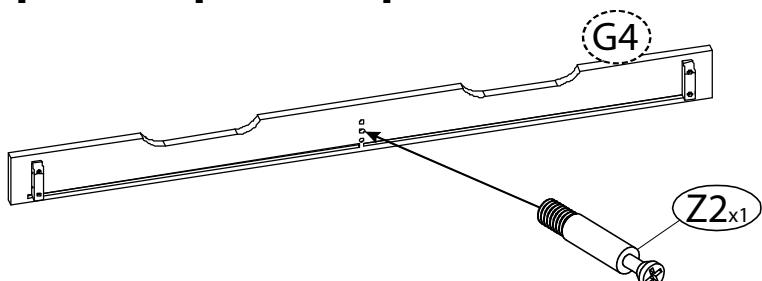


Insérez avec une fente fléchée pointant vers l'extrémité comme indiqué
 Insert with arrowed slot pointing toward the end as shown
 Inserte con la ranura con flechas apuntando hacia el extremo como se muestra

Une fois la partie G6 montée, tournez la partie Z1 1/2 tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller
 Once part G6 is assembled, turn part Z1 1/2 turn clockwise to lock
 Una vez montada la pieza G6, girar la pieza Z1 1/2 vuelta en sentido horario para bloquear


ÉTAPE 7/ STEP 7/ PASO 7
Assemblage de tiroir/ Assembly of drawer
Armado del cajón

L'étape 7 nécessite / Step 7 requires/ El paso 7 requiere:

(Z3) x 6 Vis à bois de 35 mm
(Z3) x 6 Wood Screws 35 mm
(Z3) x 6 Tornillos para madera de 35 mm




(Z4) x 6 Noix en plastique 8 x 10 mm
(Z4) x 6 Plastic Nuts 8 x 10 mm
(Z4) x 6 Tuercas de plástico 8 x 10 mm

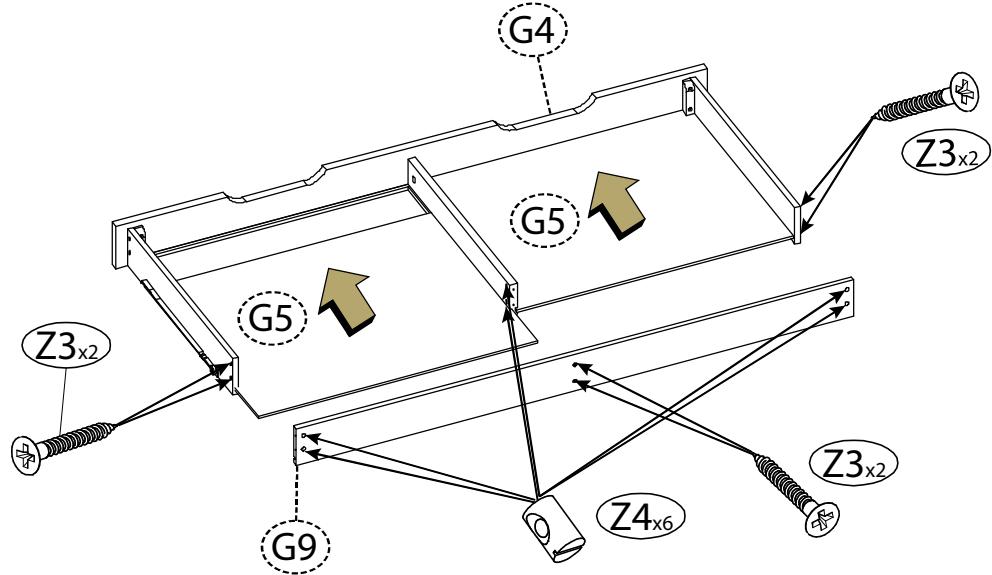

ÉTAPE 8/ STEP 8/ PASO 8
Placez le tiroir dans lit de bébé/ Place the drawer into Crib
Coloque el cajón en la cuna

L'étape 8 nécessite / Step 8 requires/ El paso 8 requiere:

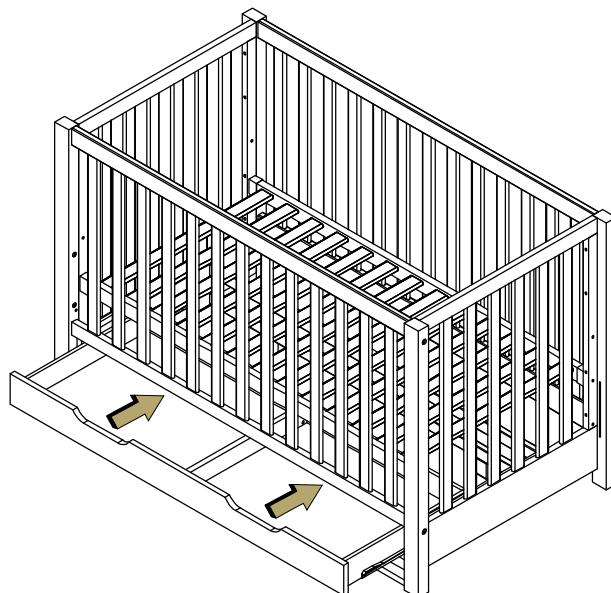


Resglage de la hauteur du support à matelas

Mattress support height adjustment

Ajuste de la altura de la base del colchón

ÉTAPE 9/ STEP 9/ PASO 9

L'étape 9 nécessite / Step 9 requires/ El paso 9 requiere:

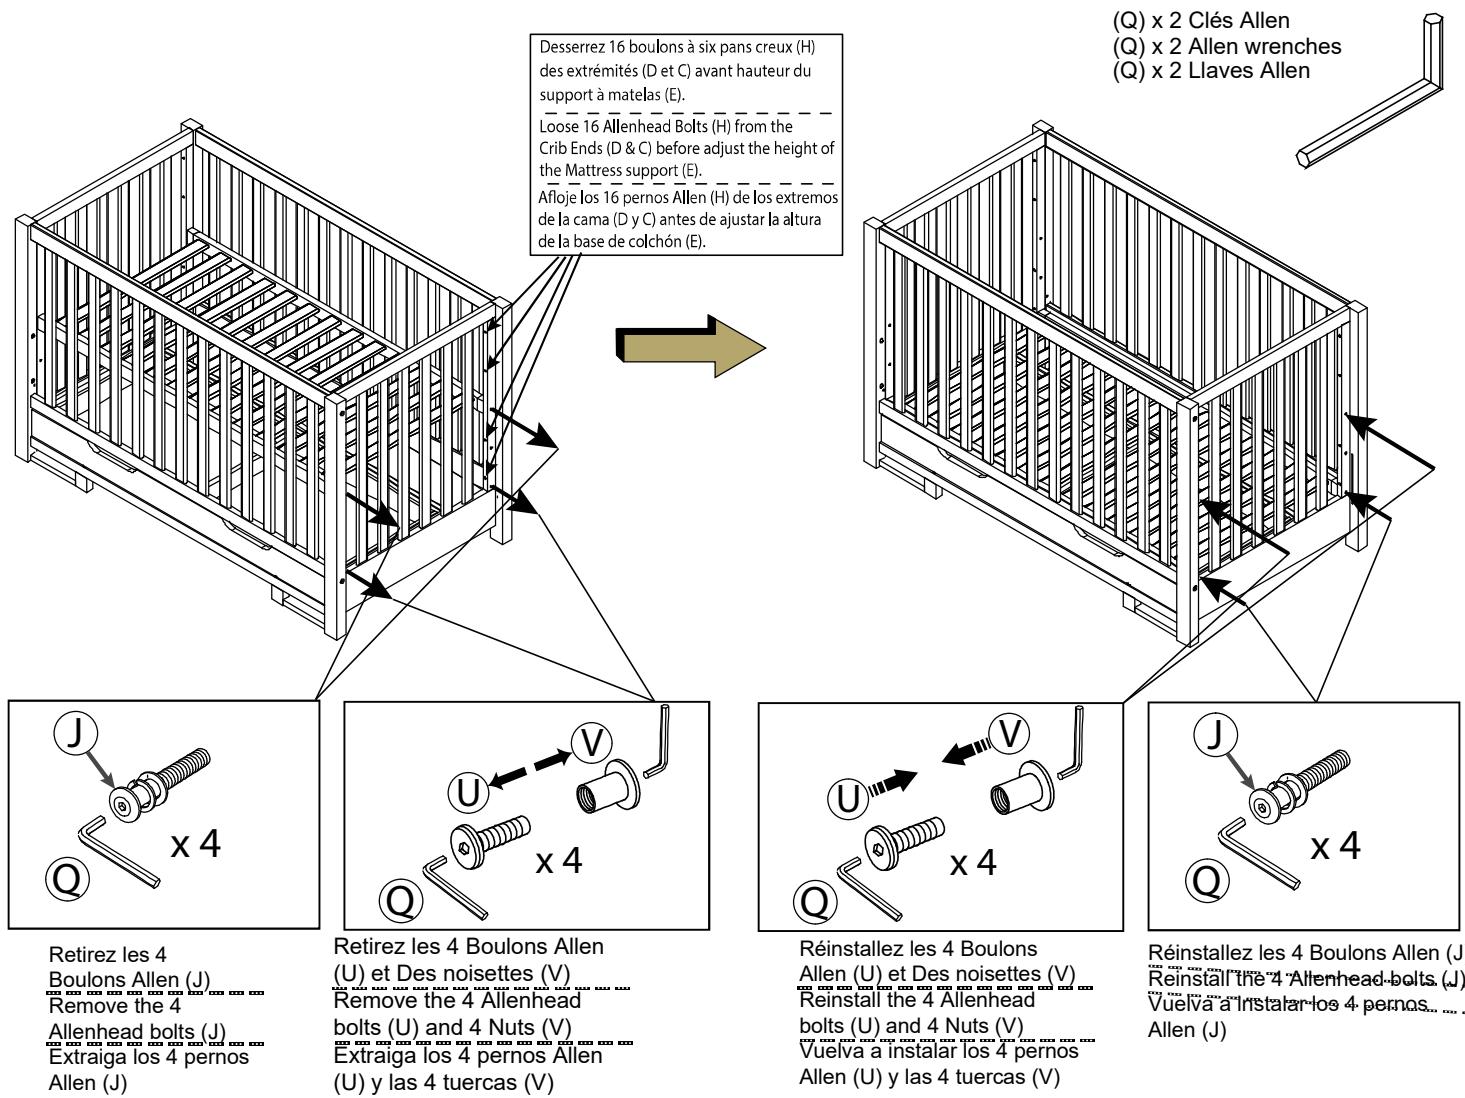

Desserrez 16 boulons à six pans creux (H) des extrémités (D et C) avant hauteur du support à matelas (E).

Afin de régler la hauteur du Support à matelas (E), retirez les 4 Boultons Allen (J) des Extrémités (D & C) du lit de bébé et du Support à matelas (E). Déterminez la hauteur de la position désirée et réinstallez les 4 Boulons (J).

Retirez les 4 Boulons Allen (U) et Des noisettes (V) à 4 inférieur positions.

Déterminez la hauteur de la position désirée et réinstallez les 4 Boulons (J). Réinstallez les 4 Boulons (U) et des noisettes (V) dans 4 du haut position. Utilisation de 2 clés Allen (Q) fournie.

Serrez les boulons dans la tête de lit et le piedde lit (A & B).

Loose 16 Allenhead Bolts (H) from the Crib Ends (D & C) before adjust the height of the Mattress support (E).

In order to adjust the height of the Mattress support (E), remove the 4 Allen Head Bolts (J) from the Crib ends (D & C) to the Mattress support (E).

Revise the height to the desired position, then reinstall the 4 Bolts (J).

Remove the 4 Allenhead bolts (U) and 4 Nuts (V) at 4 lower positions. Revise the height to the desired position, then reinstall the 4 Bolts (J). Reinstall the 4 Bolts (U) and Nuts (V) into 4 upper position. Using 2 Allenhead Wrenches (Q) provided.

Tighten the bolts on both Boards (A & B).

Afloje los 16 pernos Allen (H) de los extremos de la cama (D y C) antes de ajustar la altura de la base de colchón (E).

Para ajustar la altura de la base del colchón (E), extraiga los 4 tornillos Allen (J) que unen los extremos de la cuna (D y C) a la base del colchón (E).

Ajuste a la altura que desea y vuelva a instalar los 4 pernos (J).

Extraiga los 4 pernos Allen (U) y las 4 tuercas (V) en las 4 posiciones inferiores.

Ajuste a la altura que desea y vuelva a instalar los 4 pernos (J). Vuelva a instalar los 4 pernos (U) y las tuercas (V) en los 4 orificios superiores. Use las 2 llaves Allen (Q) suministradas.

Apriete los pernos en la cabecera y la piecera (A y B).

Transformation du lit de bébé en lit d'enfant

Conversion from Crib to Kid's bed


Conversión de la cuna a cama infantil

ÉTAPE 10/ STEP 10/ PASO 10




L'étape 10 nécessite / Step 10 requires/ El paso 10 requiere:

(F1) x 2 Boulons Allen M6 x 90 (La tête des boulons est 15mm)
(F1) x 2 M6 x 90 Allen Head Bolts (Head of bolts are 15mm)
(F1) x 2 Pernos Allen M6 x 90 (Cabeza de los pernos son 15mm)

(F4) x 2 Chevilles croisées M6 x 18 mm
(F4) x 2 M6 x 18 mm Cross dowels
(F4) x 2 Clavijas cruzadas M6 x 18 mm



(Q) x 2 Clés Allen
(Q) x 2 Allen wrenches
(Q) x 2 Llaves Allen

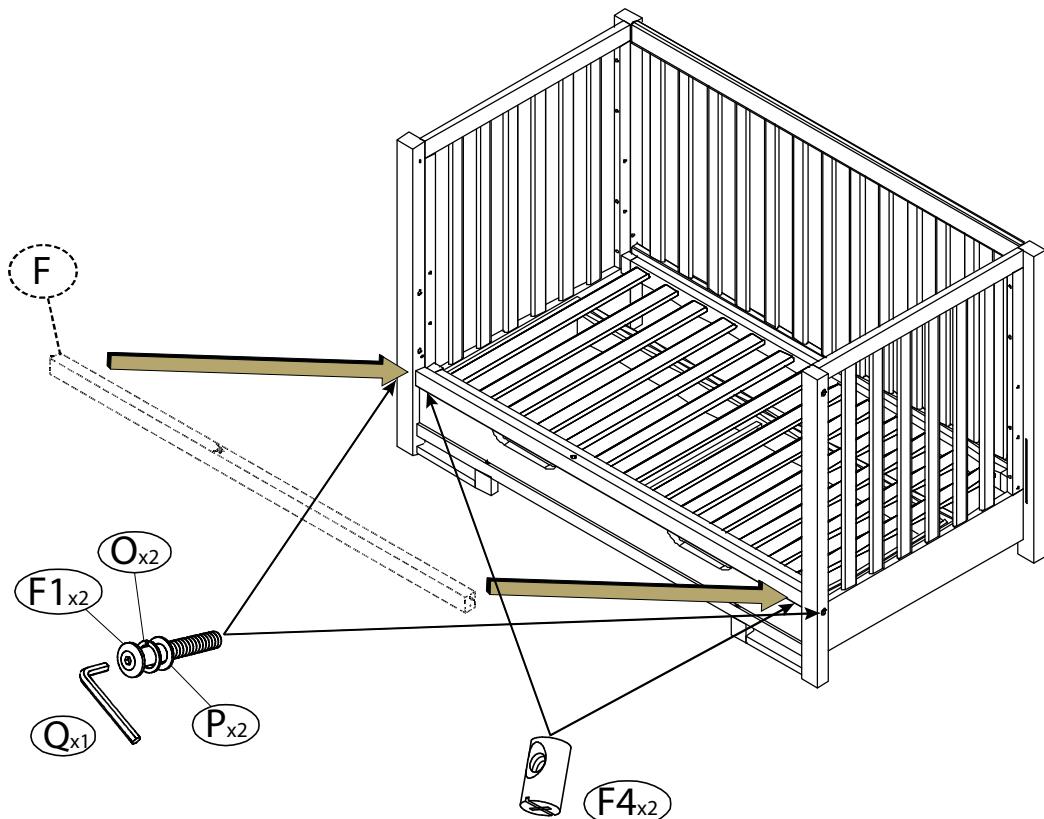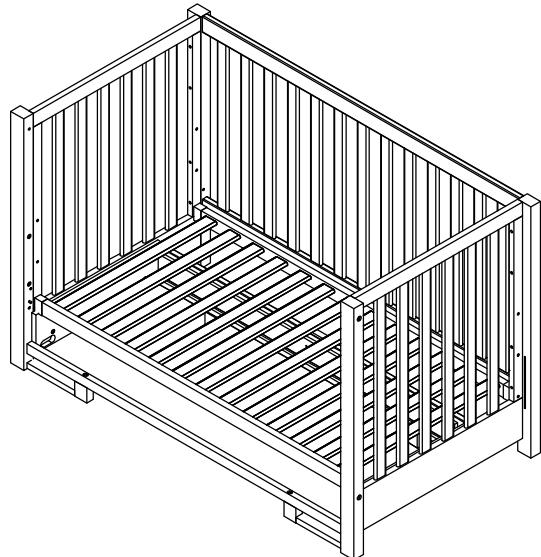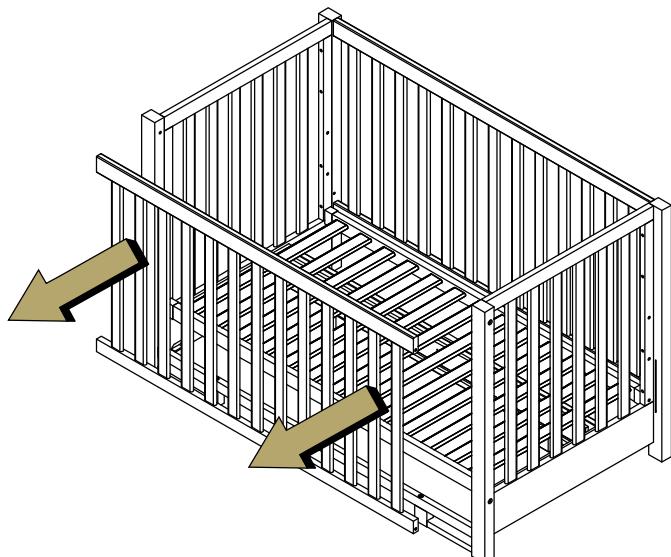

Assemblage de la Barre de retenue vendu séparemément


Assembly of Toddler guard rail sold separately

El barandal para niños se vende por separado

ÉTAPE 11/ STEP 11/ PASO 11

L'étape 11 nécessite / Step 11 requires/ El paso 11 requiere:

(S) x1 Guard Rail (S) x1 Barre de retenue (S) x1 Barandal	(O) x 3 Lock Washers (O) x 3 Rondelles d'étanchéité (O) x 3 Arandelas de sujeción	(J) x 3 Boulons Allen M6 x 45 (La tête des boulons est 15 mm) (J) x 3 M6 x 45 Allen Head Bolts (Head of bolts are 15 mm) (J) x 3 Pernos Allen M6 x 45 (Cabeza de los pernos son 15 mm)

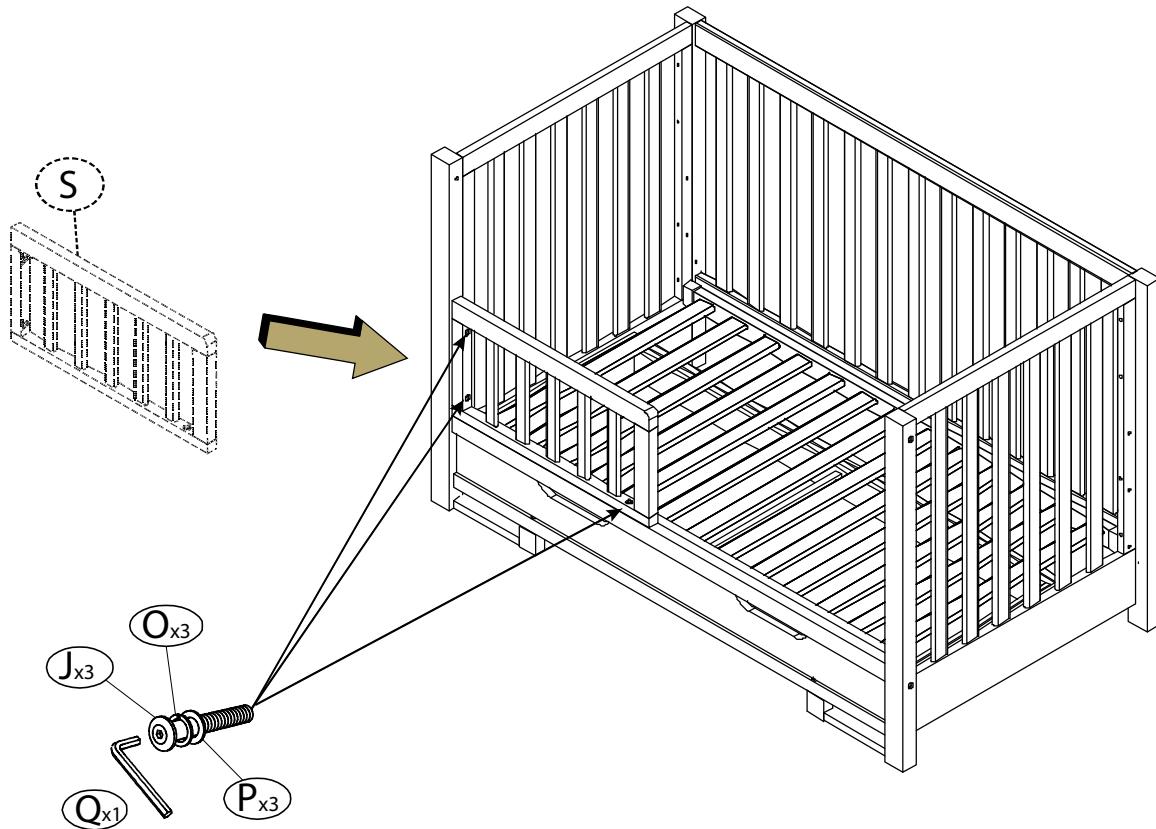

Transformation en lit double

Conversion to double bed

Conversión a una cama doble

ÉTAPE 12/ STEP 12/ PASO 12

L'étape 12 nécessite / Step 12 requires/ El paso 12 requiere:

